



Montageablauf



Achten Sie darauf, dass der Installationsbereich sauber, staubfrei und trocken ist!



1
Dacheindeckung im Montagebereich (max. 3 Ziegel) aufdecken und die äußeren Dachplatten....




2
...unter der oberen Reihe so plazieren, dass die Querlattung gut einseh- und erreichbar ist.



3
Ermitteln der auszugleichenden Dachplattenhöhe (DH).



4
Höhe der Beta-Platte durch Umfalten des Stützblechs auf der Rückseite entsprechend anpassen.

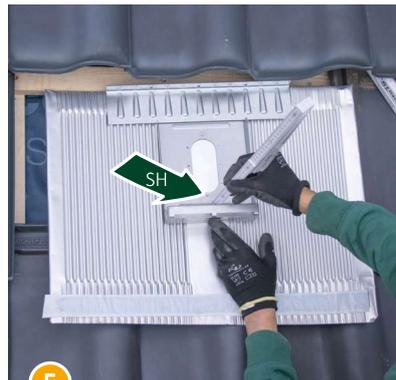

5
Dachplattenhöhe (DH) = Stützblechhöhe (SH).



6
Die hintere Blechkantung leicht nach hinten drücken.



7
Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite des Schaumstoffkeils abziehen.



8
Schaumstoffkeil auf der Innenseite der oberen Blechkante der Beta-Platte festkleben.



9
Ausparung des Stützblechs auf der oberen Querlatte einhängen.



Montageablauf



Achten Sie darauf, dass der Installationsbereich sauber, staubfrei und trocken ist!



10 Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite der Beta-Platte abziehen.




11 Beta-Platte beginnend von der Mitte nach außen fest und formschlüssig andrücken.



12 Dabei wieder darauf achten, dass sich im mittleren und oberen Bereich keine Wassersäcke bilden.



13 Die Verriegelungsnasen auf der Rückseite der einzuhängenden Tonziegel entfernen.

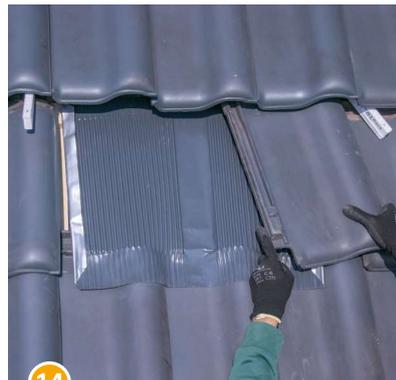


14 Dacheindeckung wieder...



15 ...vervollständigen.



16 Dacheindeckung über Beta-Platte aufdecken.

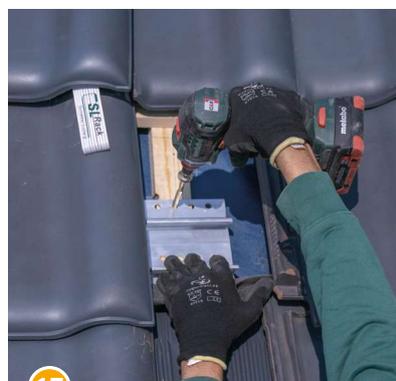

17 Fuß des Dachhakens auf dem Dachsparren ausrichten und mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe, 10 Nm)...



18 ...befestigen.



Montageablauf



Achten Sie darauf, dass der Installationsbereich sauber, staubfrei und trocken ist!



19
Schaumstoffkeil an der Position des Dachhakens mit einem L-Schnitt einschneiden.




20
Dachhaken in Fuß einhängen.




21
Einschnitt am Schaumstoffkeil um den Dachhaken...




22
...stülpen.

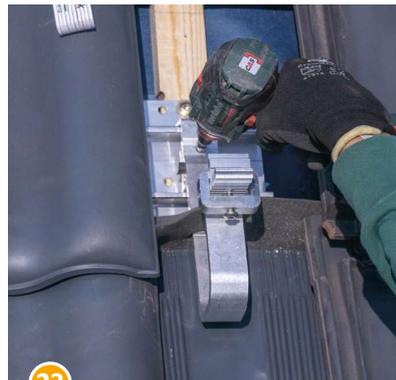

23
Position des Dachhaken durch Anziehen der Schraube fixieren (6 Nm).

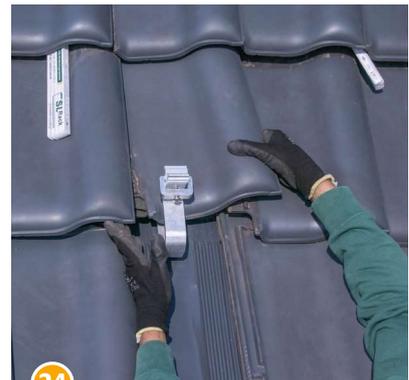

24
Dacheindeckung wieder...

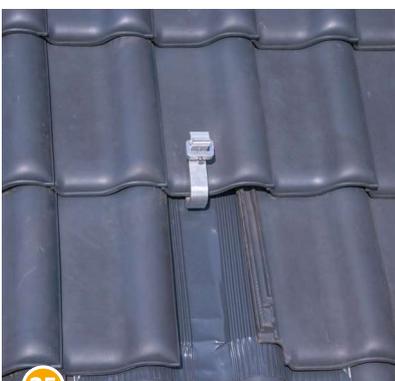

25
...vervollständigen.